

LAMES RAINURÉES - LANGUETTÉES

Tropical Brown

Stone Grey

Graphite Black



AVANTAGES


- **PLUS SOLIDE ET UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE QUE LES CLÔTURES EN BOIS**
- **UNIVERSEL ET MODULABLE**
 - Les hauteurs varient de 15 cm à 195 cm.
 - Grâce aux profilés en U adaptés, vous pouvez fixer vos planches au poteau dans 4 directions.

- La dimension standard est de 180 / 200 cm, les planches peuvent être découpées aux dimensions souhaitées.

• APPLICATION


Peut être utilisé pour écrans de jardin, l'aménagement ou la séparation dans un jardin, comme matériel de base pour un abris de jardin, un carport, une remise, une porte, bacs de fleurs, boîtes aux lettres,...

MATÉRIAUX

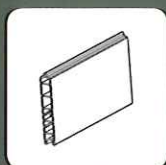

DF1B150

Planches
15 x 2,7 x 180 / 200 cm
(renforcées avec profilés en acier galvanisé)

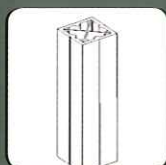


DF1P90

Poteau
9 x 9 x 270 / 300 cm
(consolidé avec une âme en aluminium)




DF1C11

Chapeau de fermeture
11 x 11 x 1,7 cm
(empêche les infiltrations d'eau)

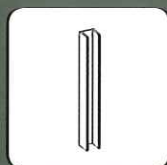


DF1U27

Petit profilé en U
2,7 x 3,5 x 182 / 202 cm
(pour tenir les planches et comme profilé de finition)

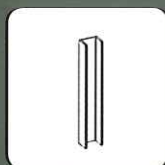


DF1U42

Grand profilé en U
4,2 x 3,5 x 182 cm
(optionnel - pour soubassement en béton)

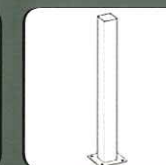


DFPH60

Socle interne pour poteau
tube 6 x 6 x 60 cm
sur socle 15 x 15 cm
(optionnel - pour montage invisible sur béton, terrasse,...)

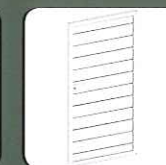

DF1G1.00

Porte
100 x 2,7 x 182 cm
(avec charnières et serrure adaptées)

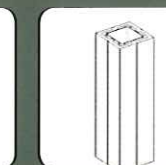

DF1PG90

Poteau pour porte
9 x 9 x 270 cm
(pour fixer la porte Duofuse)

INSTRUCTIONS DE POSE

Veillez bien à ce que les planches soient posées toutes dans la même direction (à l'intérieur de chaque lame, une marque en relief (1) vous indique le côté du profilé à placer toujours du même côté).

L'écran peut être placé directement sur le sol étant donné qu'il ne pourrait pas. Soutenez l'écran à 3 endroits au niveau du sol au moyen de carrelages, dalle de béton ou autre matériau dur. La planche du bas est comme cela bien maintenue au-dessus du sol et ne pourra pas s'enfoncer dans le sol au fil du temps. Si vous souhaitez placer une dalle de béton (max. 4cm d'épaisseur) en soubassement de votre écran, vous pouvez le fixer aux poteaux à l'aide de notre grand profilé en U (largeur 4,2 cm) (2). La longueur standard des planches Duofuse® est de 180 / 200 cm mais elles peuvent être recoupées.

• MONTAGE DES PROFILÉS EN U

Un profilé en U peut être fixé sur chaque côté du poteau (max. 4), de manière à pouvoir réaliser des séparations en angle droit. Fixez le profilé en U au poteau à l'aide vis inox de 4,5 / 5,0 x 25 / 40 mm entre axe maximum entre vis de 40 cm).

• FIXATION DES POTEAUX ET PLANCHES

Il est d'usage de démarrer la pose des écrans contre l'habitation, la grange, la remise ou tout autre point fixe. Après la pose du premier poteau, placez le dernier. Ancrez bien le premier et le dernier poteau. Placez maintenant écran après écran. Placer les poteaux sur une ligne droite et à la même hauteur. Glissez les planches le long des profilés en U de haut en bas (3).

Appuyez les planches les unes sur les autres. Assurez-vous que le joint de dilatation (min. 1 cm) soit suffisant de chaque côté des planches (4). Veillez donc à ce que le poteau dépasse l'écran de 5,5 cm en hauteur afin de disposer d'un espace de dilatation suffisant.

consultez le site web pour les dernières instructions de pose

Il y a 3 possibilités pour fixer les poteaux

- Contre un mur avec des chevilles et vis de fixation ou au moyen d'équerres en inox.

- Dans le sol sans socle (5). 1/3 de la longueur du poteau est enfouie dans le sol avec un minimum de 40 cm. Faites un trou de 40 x 40 cm de largeur et 80 cm de profondeur. Remplissez le trou ou min. 2/3 du trou avec un stabilisé, béton/béton à prise rapide.

- Sur une terrasse, un sol en béton ou un mur au moyen d'un socle interne. Fixez le socle fermement à l'aide de vis, boulons et/ou chevilles adaptées dans le sol. Placez le poteau sur le socle. Vous devrez couper le poteau et son renfort en aluminium aux dimensions souhaitées.

• FINITION

Vous pouvez terminer l'écran en posant le petit profilé en U horizontalement sur la dernière planche (6). Les poteaux peuvent être recouverts en leur sommet d'un chapeau qui est collé sur les poteaux.

Placez les chapeaux après que les profiles U horizontaux aient été fixés.

